

TOLI 

# FABRIC FLOOR


住宅用タイルカーペット  
東リファブリックフロア

## 施工マニュアル& お手入れ読本



### お部屋の間取りと枚数の目安

#### ▶ お部屋のアクセントに

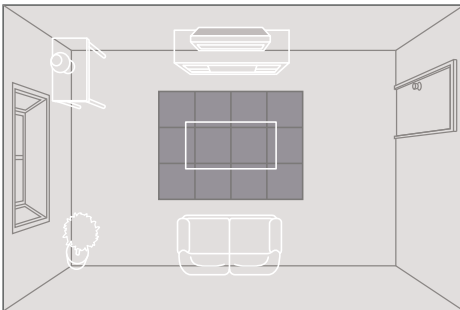


**40cm** Attack / Panelcarpet Series  
アタック / パネルカーペットシリーズ

120×160cm ⇒ 12枚  
160×160cm ⇒ 16枚  
160×200cm ⇒ 20枚  
200×240cm ⇒ 30枚

**50cm** Square / Textile Floor  
スクエア / テキスタイルフロア

100×150cm ⇒ 6枚  
150×150cm ⇒ 9枚  
150×200cm ⇒ 12枚  
200×250cm ⇒ 20枚

#### ▶ お部屋全面に

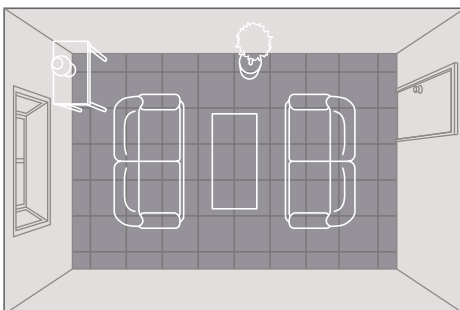

**40cm** Attack / Panelcarpet Series  
アタック / パネルカーペットシリーズ

300×300cm ⇒ 64枚  
300×400cm ⇒ 80枚  
400×400cm ⇒ 100枚  
400×500cm ⇒ 130枚  
500×500cm ⇒ 169枚

**50cm** Square / Textile Floor  
スクエア / テキスタイルフロア

300×300cm ⇒ 36枚  
300×400cm ⇒ 48枚  
400×400cm ⇒ 64枚  
400×500cm ⇒ 80枚  
500×500cm ⇒ 100枚

※枚数はあくまで目安です。お部屋のサイズに応じて調整してください。

## 東リファブリックフロアが敷ける床面は？

床面の種類	可否
フローリング	● ※1
塩ビタイル・シート	●
クッションフロア	●
大理石・セラミックタイル (表面が平滑なもの)	●
モルタル・コンクリート・ 木造床(合板など)	× ※2
畳・カーペット	×

※1 フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにて確かめいただくことをおすすめします。

※2 接着剤を使用した全面接着工法の場合は可。

## 施工前に注意すること

- 床に段差・隙間・凹凸のある場合、目地部分に段差が生じることがあります。目地部分のほつれ、毛羽立ち、傷みの原因にもなりますので、平滑な床に施工してください。
- 開封後、製品の端部から繊維クズがこぼれることがあります。品質に問題ありません。施工前に繊維クズを落としてから施工してください。
- ホコリ、砂、油(ワックス含む)、水、ゴミなどは、施工前に除去してください。
- 塩ビ系床材仕上げの床暖房下地に敷設すると、吸着材によって下地床材が変色することがあります。床暖房の場合は表面仕上げ床材の種類をご確認の上施工してください。
- 全面接着工法では、エコーGセメントまたはエコーGセメントEXと水を2:1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工してください。
- 全面接着工法で施工した場合、裏面の吸着加工の効力は低下します。フローリングや塩ビタイル等の床材の上に再施工できませんのでご注意ください。
- 全面接着工法で施工した場合、取外す際に裏面の吸着加工が下地に残ることがあります。
- 防音木床など柔らかい床には吸着しにくい場合があります。
- ワックスが塗布された床材上への使用の場合、剥がした時にファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残ることがありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
- ファブリックフロアを取外した後に、床面(フローリングなど)が滑りやすくなる場合があります。その際には、床用の中性洗剤を染み込ませた雑巾でよく拭き、その後、床に残った洗剤を拭取る事で軽減されます。

# 1 はじめにどのように敷くかイメージしてみる

東リファブリックフロアは、並べ方いろいろ。自分のイメージどおりに敷くために、**サイズや色使いなどレイアウトを考えてみる**のが大切です。


**まずは部屋の大きさを計り**レイアウトを描き、  
できあがりイメージしてみましょう。

家具や柱がある場合、部屋が三角形や、台形の場合なども、  
そのかたちにあわせて、できるだけ忠実に描けばGood!



## Point 東リファブリックフロアの基礎知識

敷き方は簡単!  
裏面の透明フィルムを剥がして  
貼付けるだけ。

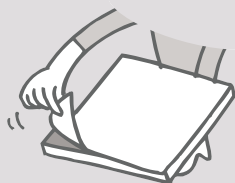

貼り方向は「市松貼り」と「流し貼り」の2つ!




裏面の矢印マークで向きを確認しながら、  
「市松貼り」もしくは「流し貼り」に敷いてください。

※流し貼りは、アタック1100 スフレニット、スクエア4200 スズカスリ、スクエア4500 ステラクロスのみ推奨しています。

標準的な貼り方向は「市松貼り」

「市松貼り」

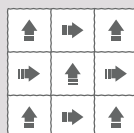

矢印の向きを  
上方向と右方向  
に貼ります。

「流し貼り」



矢印の向きを  
全て同じ方向に  
貼ります。




毛の巻込みに注意!

毛が目地に挟まれないよう注意しましょう。

# 2

## お部屋のアクセントとして敷くか、全面に敷くか

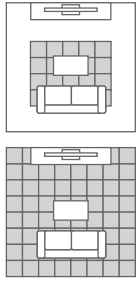

お部屋のアクセントに

3

お部屋全面に

4

03ページ

# 3

## お部屋のアクセントとして敷く場合

### <1>掃除する

ホコリ・砂・油(ワックス含む)・水・ゴミなどを除去します。

### <2>配置を決める


ファブリックフロアをそのまま床に並べ配置を決めます。

### <3>敷込み

ファブリックフロア裏面の透明フィルムを剥がし、敷込みます。  
この時、裏面の吸着材が床になじむように上からしっかりと押さえてください。



裏面の矢印マークで向きを確認しながら、  
**「市松貼り」**もしくは**「流し貼り」**に敷いてください。  
※流し貼りは、アタック1100 スプレニット、スクエア4200 スズカスリ、スクエア4500 ステラクロスのみ推奨しています。

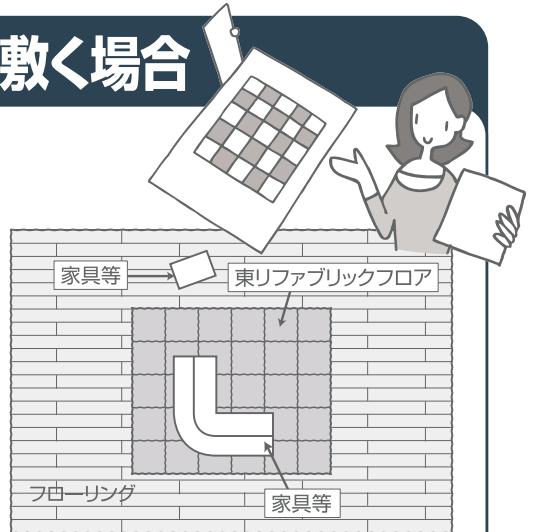

Point

東リファブリックフロアは、何度でも剥がせるので  
貼り直しができるから安心!


動画で詳しく  
知りたい方はこちら




## 見切材やコーナージョイントについて

端部のホツレやダメージが気になる、フローリング面との段差が気になる、こんな時は別売の見切材やコーナージョイントの使用をおすすめします。(テキスタイルフロア7000<sup>デュオ</sup>を部分敷きする際は、見切材やコーナージョイントの使用をおすすめします。)

### FF木目見切材・FFコーナージョイント 別売

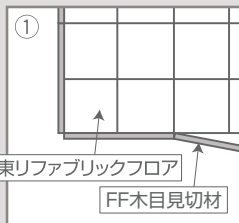


① ファブリックフロアの周囲に合わせて見切材を継ぎ足していきます。

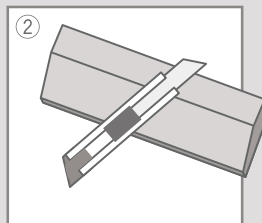

② 見切材は、手軽にカットできます。カッターナイフを使って、カットしてください。



③ 見切材の裏には固定用テープが付いていますので、透明フィルムを剥がして床に固定させます。ホコリはよく拭取ってください。

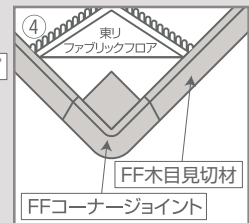

④ コーナーは、FFコーナージョイントでカバーします。出隅用、入隅用の2タイプがあり、ジョイントのパターンに応じたタイプを用いてください。


- 裏面に吸着加工を施していますので、フローリング、クッションフロア等が下地の場合は接着剤を使用することなくそのまま置き敷きで敷設していただけます。
- 塩じ系床材仕上げの床暖房下地に敷設すると、吸着材によって下地床材が変色することがあります。床暖房の場合は表面仕上げ床材の種類をご確認の上施工してください。
- ワックスが塗布された床材上への使用の場合、剥がした時に副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残ることがありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
- 裏面の吸着材にホコリ等が付着すると吸着しにくくなります。濡れた布でホコリを拭取ると線返し使用できます。

# 4

## お部屋全面に敷く場合

「③お部屋のアクセントとして敷く場合」の  
 <1>~<3>を実施してください。

※貼り始めの位置決めの際、以下のように  
 基準線を引くとより美しく仕上がります。

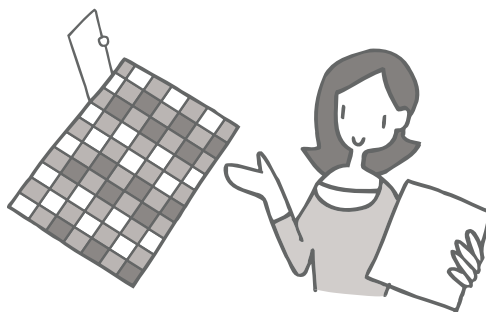

### 参考 基準線の引き方

まず部屋の四辺を計り、貼り始めの中心を決めます。通常は向かい合う壁の中心位置を結んで基準線を設けます。窓ぎわや壁ぎわ、出入り口に10cm以下の小さなサイズが発生する場合はファブリックフロアの半分のサイズ分、中心位置をずらします。

※基準線はマスキングテープなど貼り剥がししやすいものがオススメです



基準線を設けたら、右図のように貼り始めの中心から基準線に沿って、四方へ順に敷き込んでいきます。



裏面の矢印マークで向きを確認しながら、  
**「市松貼り」**もしくは**「流し貼り」**に敷いてください。  
 ※流し貼りは、アタック1100 スフレニット、スクエア4200  
 スズカスリ、スクエア4500 ステラクロスのみ推奨しています。

### Point

東リファブリックフロアは、何度でも剥がせるので  
 貼り直しができるから安心!

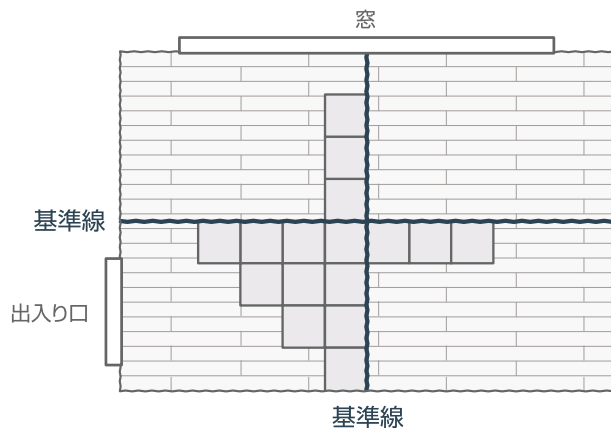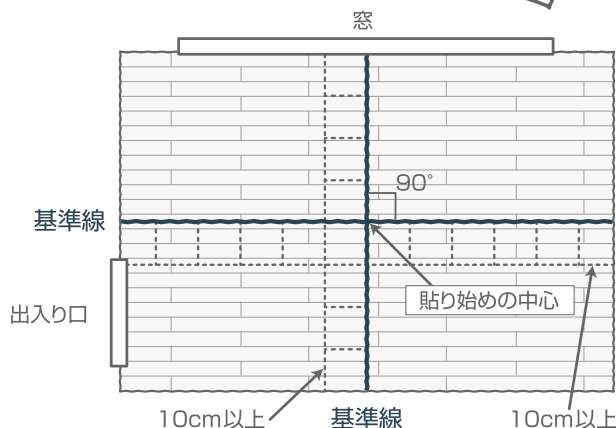

動画で詳しく  
 知りたい方は  
 こちら




# 壁ぎわを美しく仕上げるには

壁ぎわに収まるサイズにカットします。


ファブリックフロアを裏返して、切込み位置に、印をつけます。

裏返したまま定規をあてて、カッターナイフで裁断してください。

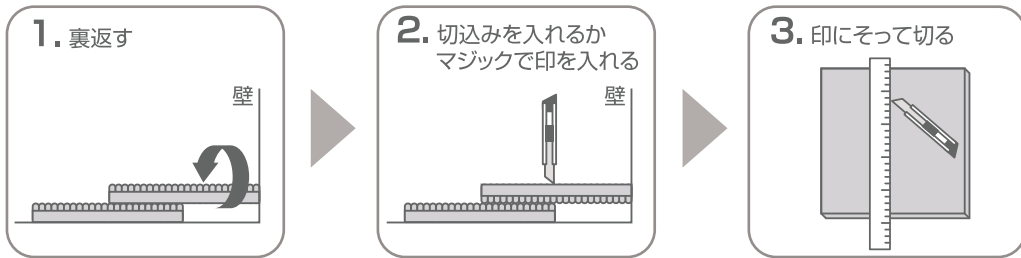



## Point 美しくカットするコツ

- 裏面に厚い素材を使用しているの、斜めになってしまわないよう、慎重にカットしましょう。
- もしパイル部分の切残しがあっても、引きちぎったりせず必ずカッターナイフかハサミで丁寧にカットしてください。
- 1回で切ろうとせず、カッターを寝かせぎみにして、2~3回刃を入れるときれいで簡単に仕上がります。
- テキスタイルフロア7000涼織ひょうおりは、表面からカットすると美しく仕上がります。

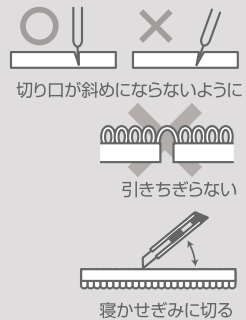

## FF用アンダーレイシートの施工について

- ①シートを割付けに基づいて若干長め(約10cm)に粗切りします。接合部は重ね切りをするために2cm程度の重ねしろを取っておきます。ファブリックフロアの目地とFF用アンダーレイシートの目地が重ならないよう割付けてください。※東リマークの印刷されている面が表面(仕上げ材側)として施工してください。
- ②敷込みはリバース施工を原則とします。周囲をパーキリ(フロアカッター)等で切込んでから、接着剤を塗布します。適正な待ち時間を取ってからFF用アンダーレイシートを突付けて貼ります。
- ③接合部を重ね切りします。
- ④ローラー掛けを行い、充分にエア抜きしてください。

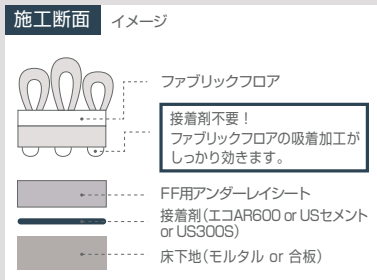


※FF用アンダーレイシートの施工には接着剤が必要です。  
 ※テキスタイルフロア7000涼織ひょうおりは上材として使用できません。

## ■ 週に2回のお手入れ


掃除機をかけて、効率よくゴミ、ホコリを取りましょう。

東リファブリックフロアのお手入れの基本は、日常的な掃除機がけ。掃除機の効果的なかけ方をご紹介します。

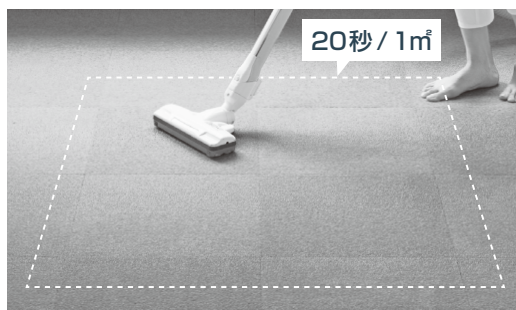

### 週に2回かける

毎日と言いたいところですが、それは大変。せめて1週間に2回は掃除機を丁寧にかけましょう。ロボット掃除機にも対応。ズレ・めくれもなくスムーズにお手入れできます。

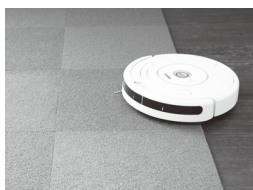

※ロボット掃除機の使用に関しては各家電メーカーの使用上の注意をご確認ください。



### 逆目にかける

掃除機は、ファブリックフロアの毛並みと逆方向にかけます。毛を起こし、根元までしっかりゴミを吸取ります。



### 20 動きはゆっくりが基本

目安のスピードは1平方メートルあたり20秒以上がオススメ。とくに人がよく歩いたり座ったり、物を食べたりするところにホコリが溜まり、ダニのエサになってしまいます。ホコリの溜まりやすいところを意識して、ゆっくりとした動きでの掃除機がけを心がけてください。



### 取れにくい糸クズなどは粘着テープで

からみついた毛髪や糸クズは取れにくいもの。こんな時は粘着テープを使うと、きれいに取れます。



## ■ 月に1度のお手入れ

月に1回の拭き掃除でカーペットをきれいに保ちましょう。

ファブリックフロア全体が薄汚れているようなら、拭き掃除がおすすめです。



### 拭き掃除の手順

- ① まずは固く絞った布で水拭きします。
- ② 汚れが落ちないようなら、中性洗剤を水に溶かして使います。
- ③ 一通り拭き終えたら、お湯につけて固く絞った布で洗剤を拭取ります。
- ④ 最後に乾いたきれいな布で、から拭きします。


### 洗剤の選び方



一般に、住居用や洗濯用の中性洗剤を使います。界面活性剤の入っていないものや、水性または植物性のものなら洗剤残りを抑えられます。

### 拭き方のコツ

いろいろな方向へ力を入れて拭きます。布は、常にきれいな面を使うようにし、こまめにすすぎましょう。

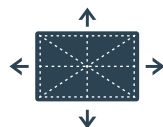

## ■ 特に気になる汚れに

### 水洗い・手洗いが基本。ひどい汚れは中性洗剤で。

汚れた部分だけ外して洗えます。お風呂場などで洗う場合には、しっかりと換気をしてください。


#### 洗い方

- 水で汚れを洗い流します。スポンジを使うと効果的です。
  - 水で落ちにくい場合には、中性洗剤を水で薄めて使用してください。アクリロンやエマールがおすすめです。
  - 洗剤が残らないよう、きれいな水でしっかりすすいでください。裏面は濡れても問題ありませんが、あまり濡らさない方が速く乾きます。
- ※すすぎが不十分であれば吸着効果が低下し、滑りやすくなるおそれがあります。



#### 干し方

- 含んだ水はまず手で振り切るか、タオルなどでできるだけ吸取ってください。パイルの方向が乱れているようであれば、やわらかいブラシなどで毛並みを揃えてください。
- 風通しの良い場所で陰干ししてください。変形を防ぐため平らな場所に置くか、できるだけまっすぐ立て掛けるようにします。立て掛けラックがあると陰干しに便利です。
- 床に立て置きする場合、床に設置する辺を時々変えながら干すことで乾きが速くなります。
- 平干しネットを使用することで乾きが速くなります。

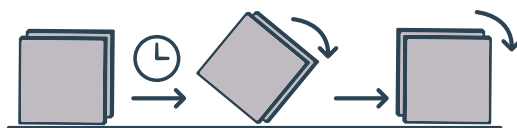

#### 【注意】



洗濯機不可

乾燥機不可

※洗濯機や乾燥機はご使用いただけません。製品の変形、および洗濯機・乾燥機に悪影響を及ぼす恐れがあります。必ず手洗いをお願いします。

#### HOW TO 水性のシミの取り方

##### 水性汚れの例

・ジュース・醤油・牛乳・ソース・ケチャップ・ジャム・酒・紅茶  
・コーヒー・キャンディー・墨汁 など



**STEP 1** まずはティッシュペーパーで

ティッシュペーパーで上から押さえ、たたいて水分をティッシュペーパーに移し取りましょう。



**STEP 2** 次にハブラシで

水で薄めた中性洗剤をハブラシにつけてシミの上からたたき、さらに台所用洗剤を置いて指で泡立て、汚れを浮かせます。汚れを広げないように、周囲から中央に向かって作業します。



**STEP 3** 最後は濡れたタオルで

濡れたタオルで洗剤分をよく拭取ります。泡が取れたら、ティッシュペーパーで水分を吸収し、洗剤が残らないよう、固く絞ったきれいな布でもう一度拭きます。

## ■ 困ったシミも、あきらめないで!

### 紅茶 コーヒー類



まずは「水性のシミの取り方(06ページ)」をお試ください。生クリームやミルク入りのものは薄い中性洗剤液で。古いシミはレモン片か酢で拭くと効果的。

### ジュース (果実汁)



まずは「水性のシミの取り方(06ページ)」をお試ください。シミが残るときはアンモニア水か中性洗剤液で落とします。

### ビール ワイン



水またはぬるま湯を、布か綿棒に含ませ、シミを吸取るようにたたきます。ぬるま湯でもだめなときは、アンモニア水か中性洗剤液で落としましょう。

### 卵



白身は中性洗剤液でたたき出すように。黄身はベンジンなどで脂肪分を取ってから、白身と同じようにたたきます。熱湯は蛋白質を取れにくくするので要注意。

### ガム



氷をあてて固まらせ、たたき碎いて取ります。布製の粘着テープにくっつけて剥がし、残りを爪楊枝で取る方法もあります。後はアルコールかベンジンで拭きます。

### チョコレート



ティッシュペーパーで拭いてから、ベンジンでたたいて脂肪分を取り、さらに洗剤液でたたき出します。

### アイスクリーム



粉末洗剤をかけて吸収させます。乾いたらブラシではらうか、掃除機の隙間ノズルで吸引します。

### 醤油 ソース



まずは「水性のシミの取り方(06ページ)」をお試ください。古いシミはオキシドールで漂白を。

### カレー



水かお湯で絞った布でたたきましょ。落ちなければ毛糸洗い用の洗剤溶液でたたき出します。

### 口紅



アルコールでこすり取り、洗剤を入れたぬるま湯で拭きます。

### マニキュア



除光液を染込ませた布でたたき吸取らせ、その後、ベンジンや塗料の薄め液でもたたき取ります。

### クレヨン



アルコールをハブラシにつけて、たたくようにして取り、その後、ぬるま湯で拭きましょ。

### 灯油



粉末洗剤をかけて吸収させます。そのあとブラシではらい、自然に蒸発させて乾かしましょ。窓を開けると乾きやすく臭いも飛びます。



## ■ 気になるトラブルは早めに補修を!

東リファブリックフロアのホツレや家具を置いた跡のへこみ、タバコの焼け焦げは気になるものです。日頃からこまめにチェックし補修しましょう。

### ホツレのなおし方



毛足がほつれているのを見つけたら、決して引っ張らずに、飛び出た毛足をハサミで切ります。

### へこみのなおし方



家具跡には、お湯を染込ませたタオルで水分を与え、20cmほど離して温風ドライヤーをあてます。スチームアイロンも効果的。ナイロン製のカーペットなら、熱を加えるだけである程度戻ります。

### 焼け焦げのなおし方



熱で溶けた部分をハサミで切取ります。次に、部屋のすみや家具の下など目立たない部分の毛をハサミで切取ります。焦げ目の部分に木工用ボンドをつけ、切取った毛を埋めてください。ボンドが乾いて透明になるのを待ちましょう。

#### ご注意

- ❗ 弱アルカリ性のドライマーク衣料用洗剤や、漂白剤の使用は避けてください。推奨の洗剤は、アクロン(ライオン社製)・エマール(花王社製)です。
- ❗ テキスタイルフロア7000<sup>りょうぞう</sup>涼織は、水分に長時間触れたまま放置すると表面が白くなることがあります。この現象は製品の品質には影響ありません。水分の原因を取り除くことにより、時間の経過とともに乾燥し白化は消え、元通りになります。
- ❗ ファブリックフロアを取外した後に、床面(フローリングなど)が滑りやすくなる場合があります。その際には、床用の中性洗剤を染み込ませた雑巾でよく拭き、その後、床に残った洗剤を拭取ることで軽減されます。尚、雑巾はマイクロファイバー製が特に有効です。床用の中性洗剤については、床面がフローリングの場合はフローリング用、塩ビ系床材の場合は塩ビ系床材用など、専用のものを選んでください。
- ❗ 洗った後は、完全に乾燥させてから使用してください。水分が残ったままで使用あるいは収納すると、変形・変色・変質・パイルの損傷・カビなどを招きます。
- ❗ ドライクリーニングはできません。水洗いの際は指定の洗剤を使用してください。洗剤を用いて手洗いする際には充分すすぎを行ってください。
- ❗ シミとり剤・漂白剤・カビとり剤などは、パイルを変形させる可能性があります。

## 東リファブリックフロアの裏面・FF木目見切材・FFコーナージョイントのお手入れ

しっかりお手入れを  
忘れずに。



## ■東リファブリックフロア裏面

濡れた布で拭いて乾かしてください。

## ■FF木目見切材とFFコーナージョイント

裏面に付いているシールの吸着部分は、汚れやホコリ、ゴミが付くと吸着力が落ちますが、濡れた布で拭いて乾かすと繰り返し使用することができます。



FFコーナージョイント 出隅用



FFコーナージョイント 入隅用



FF木目見切材

※吸着部分には洗剤は使用しないでください。吸着力が低下し、滑りやすくなる恐れがあります。

## 6

## 収納について

## 東リファブリックフロア

ファブリックフロアは、はずして積み重ねて収納できます。

まず掃除機をかけ、床から丁寧にはずしてください。

手洗いしたり、フトン叩きで叩いたりすると、清潔な状態で保管できます。

裏面を濡れた布で拭き乾かした後、表は表、裏は裏と接するように交互に重ね、


収納ケースに入れるなどして保管します。

ファブリックフロアの積み重ねは、

パイルが傷まないように配慮して10枚まで。

変色等の原因になりますので、殺虫剤や  
防虫剤は入れないでください。

表と表、裏と裏で交互に重ねる

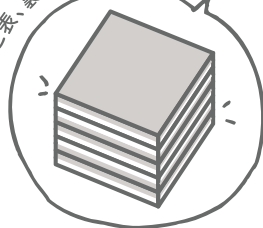FF木目見切材と  
FFコーナージョイント

濡れた布で拭き乾かしたFF木目見切材は曲がらないように筒などに入れ、

FFコーナージョイントも割れないように注意し保管してください。